Combinés d'essai analogiques

Alert 340

(avec haut-parleur)

Alert 330

(sans h-p)

MODE D'EMPLOI

gamme Nautilus

DÉCROCHÉ

ÉCOUTE DISCRÈTE

COUPURE MICRO

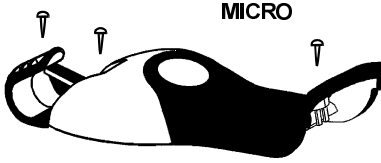

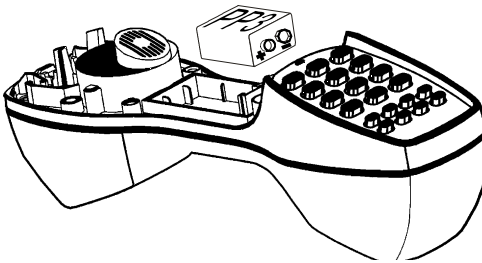

NUMÉROTATION

Fréquence Vocales (FV) sélectionnées par défaut.

Sélectionner le mode décimal (**PULSE(DC)**:

Se connecter à la ligne puis appuyer momentanément sur la touche **PULSE(DC)** avant de décrocher (un bip sonore confirmera la sélection).

Composez ensuite le numéro voulu.

La numérotation FV reste possible dans ce mode en appuyant sur ✱ **TONE(FV)** durant la numérotation.

Le retour au mode par défaut FV s'effectue dès lors que la ligne est déconnectée pour plus d'une seconde.

MISE EN MÉMOIRE DE NUMÉROS D'APPEL

Décrochez, appuyez sur la touche **STO(PROG)**, entrez le numéro d'appel à mémoriser, appuyer sur **MEM** puis sur le numéro de repérage de la mémoire (**0** à **9**).

MEM: RAPPEL DES NUMÉROS EN MÉMOIRE

Appuyer sur **MEM** puis le numéro de la mémoire (**0** à **9**).

FONCTION BIS

Appuyer sur **LNR(BIS)/PAUSE** afin de rappeler le dernier numéro composé, juste après avoir décroché.

FLASH(R): FLASHING

Appuyer sur **FLASH(R)** pour interrompre la ligne momentanément.

INSERTION DE PAUSES EN COURS DE NUMÉROTATION

Appuyer sur BIS/PAUSE durant la numérotation afin d'insérer une pause de 4 secondes. Pour une pause plus longue, appuyer à nouveau afin de les cumuler. Les pauses peuvent être gardées en mémoire.

Une pause ne peut pas être insérée au début de numérotation, car cette touche est alors BIS.

POL: TEST DE POLARITÉ

Appuyer sur la touche **POL** et observez le voyant lumineux de gauche:
ROUGE: cordon rouge connecté au fil A/+Ve
VERT: cordon rouge connecté au fil B/-Ve.
Durant ce test, Alert 340/330 reste en haute impédance.

SPKR: HAUT-PARLEUR

(Alert 340 uniquement)

Appuyer sur **SPKR(H-P)** pour activer/désactiver la fonction haut-parleur.
Sélection directe du mode Haut-Parleur alors que le combiné est au repos:
Appuyez simplement sur **SPKR(H-P)**.
Réglage Volume:
Appuyer momentanément sur **VOL** pour augmenter le volume. Appuyer à nouveau pour le réduire.
En mode décroché, la coupure micro est automatique, reprendre le combiné en main et appuyer sur **SPKR(H-P)** lorsque l'émission est nécessaire.
Après déconnexion de la ligne pendant plus d'une minute, le haut-parleur et l'appareil s'éteindront pour préserver la pile, une indication sonore sera alors émise.

Démarrage par la terre

Appareil muni du cordon M0023/15 en option: Connecter le cordon vert à la terre, appuyer momentanément sur et vérifier la présence de la tonalité d'invitation à numéroter. Le démarrage par la terre est alors automatique, et le cordon vert peut rester connecté à la terre sans perturber la communication.

Bouclage par la terre

Appareil muni du cordon M0023/15 en option: en mode décroché sur une ligne active, avec le cordon vert à la terre, appuyer momentanément sur PULSE(DC) et vérifier la présence d'une nouvelle tonalité d'invitation à numéroter.

Mode Conversation

Pour décrocher, appuyez sur la touche .
Le voyant lumineux de droite se met alors à clignoter en **ROUGE**.
Pour raccrocher, appuyer sur **écoute discrète**.
Le voyant lumineux se met alors à clignoter en **VERT.**
ATTENTION: en présence d'une surtension ou d'un signal numérique sur les bornes d'entrée, l'appareil ne décroche pas et une alarme se fait entendre.

PROTECTION AUTOMATIQUE:
Connectez les cordons de test sur la ligne à tester.
Appuyez sur la touche pour décrocher.
Trois possibilités se présentent alors:
1\ Présence d'une surtension dc (>116V±4V): **une alarme 1 ton** (grave) se fait entendre, Alert 340/330 se verrouille et ne décroche pas.
2\ Présence d'une tension comprise entre 76V(±4V) et 116V(±4V): une **alarme 1 ton** (aigu) se fait entendre et le voyant **clignote Rouge et Vert.** Alert 340/330 se verrouille et ne décroche pas.
Déverrouillage: appuyez de nouveau sur .
3\ Pas d'alarme (pas de surtension): Alert 340/330 décroche .

Mode écoute discrète **(haute impédance d'entrée).**

Appuyer sur . Le voyant lumineux de droite clignote en **VERT**. Appuyez à nouveau sur la touche pour éteindre l'appareil.
Afin de préserver la pile au maximum, l'écoute discrète ne sera maintenue que pendant une vingtaine de minutes si connecté à la ligne, et sera désactivée automatiquement 1.5 minutes après déconnexion. Un signal sonore sera émis lors de la désactivation automatique.

COUPURE MICRO

Appuyer momentanément sur cette touche pour couper l'émission, que se soit pour la confidentialité ou pour éliminer les diaphonies dans les zones bruyantes. Appuyer à nouveau pour reprendre la conversation.

PILE DÉCHARGÉE

Un voyant lumineux ROUGE, situé au centre du clavier se met à clignoter si la pile est à changer. De plus, à chaque changement de mode d'utilisation, une indication sonore très distinctive se fera aussi entendre.

Une fois le voyant allumé, l'appareil fonctionnera encore quelques heures, mais il vous est recommandé de **changer votre pile au plus vite** afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Déconnecter l'appareil de la ligne téléphonique.

S'assurer que l'appareil est désactivé, en appuyant sur jusqu'à ce que tous **les voyants lumineux** soient **éteints**.

Ôter le couvercle comme illustré.

Remplacer la pile par une pile du même type (9V, PP3 ou 6LR61, Alcaline).

Il est à conseiller de ne pas laisser l'appareil sans pile plus d'une minute, après quoi il est possible de perdre le contenu des mémoires.

Si l'appareil ne semble pas fonctionner correctement après le changement de la pile, déconnecter celle-ci pendant 2 minutes, afin de générer une remise à zéro de l'appareil.

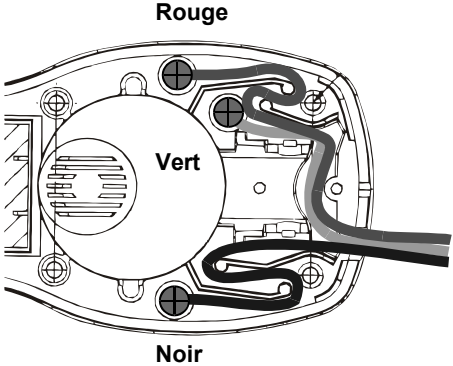

Soins et entretien

Réparations sur le terrain

Les réparations sur le terrain sont limitées au remplacement des cordons (par des types approuvés), au remplacement du mousqueton et de la pile. Tout autre type de réparation par l'utilisateur risque d'endommager l'appareil et de rendre nulle la garantie constructeur.

Remplacement des cordons

Enlever les trois vis retenant le couvercle. Remplacer les cordons selon le diagramme. Resserrer les vis de façon suffisante, mais pas trop fort. Vérifier que le couvercle est en place correctement avant de le revisser.

Rangement des cordons

Enrouler les cordons de façon lâche autour du combiné, ou , préférablement, faire quelques boucles avec les cordons, et les accrocher au mousqueton.

Impact

Alert 340/330 est très robuste. Alert 340/330 peut même survivre à une chute d'une hauteur importante sur du ciment, sans dommage permanent. Au cas où le joint venait à sortir légèrement de sa position au moment de l'impact, il est en général possible de le remettre doucement en place en utilisant un outil arrondi ou le pouce. Ne pas essayer d'ouvrir le boîtier ou de forcer sur le joint, au risque de le couper. S'il n'est pas possible de le remettre en place simplement, alors il devrait être renvoyé pour réparation.

Ne pas ouvrir le boîtier.

Suite à un impact important, le boîtier peut être rayé ou éraflé. Les petites éraflures peuvent être enlevées à l'aide de papier de verre fin, et les échardes à l'aide d'une lame bien aiguisée. Ne pas couper au travers du boîtier, au risque d'endommager l'étanchéité du boîtier.

Il est à noter que le joint d'étanchéité peut être endommagé par un impact important. En cas de doute, faire vérifier l'appareil. L'utilisation de l'appareil alors que les joints sont endommagés peut rendre nulle la garantie constructeur.

Garantie

La garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux.
La société Tempo Europe Ltd est disposée à porter remède à tout défaut de garantie à titre gracieux dans la mesure où: le produit est retourné port payé au fournisseur, il est correctement empaqueté et étiqueté, toutes les pièces sont retournées, les sceaux de garantie (s'ils sont présents) n'ont pas été rompus.
La garantie ne couvre pas: l'usure normale en fonctionnement, des dommages dus à des accidents, une utilisation abusive, des abus ou des négligences. La garantie est rendue nulle et non avenue par toute modification non autorisée.

Tempo
A Textron Company

Tempo Europe Limited
(formerly Chesilvale Elect. Ltd)
Maesglas Industrial Estate,
Newport, South Wales
NP20 2NN
G.B.

☎ **+44 (0) 1633-223 552**
+44 (0) 1633-223 948

contact@cve.co.uk
www.tempo.textron.com